


Assemblage van

Stanza[®]

Terrasoverkapping

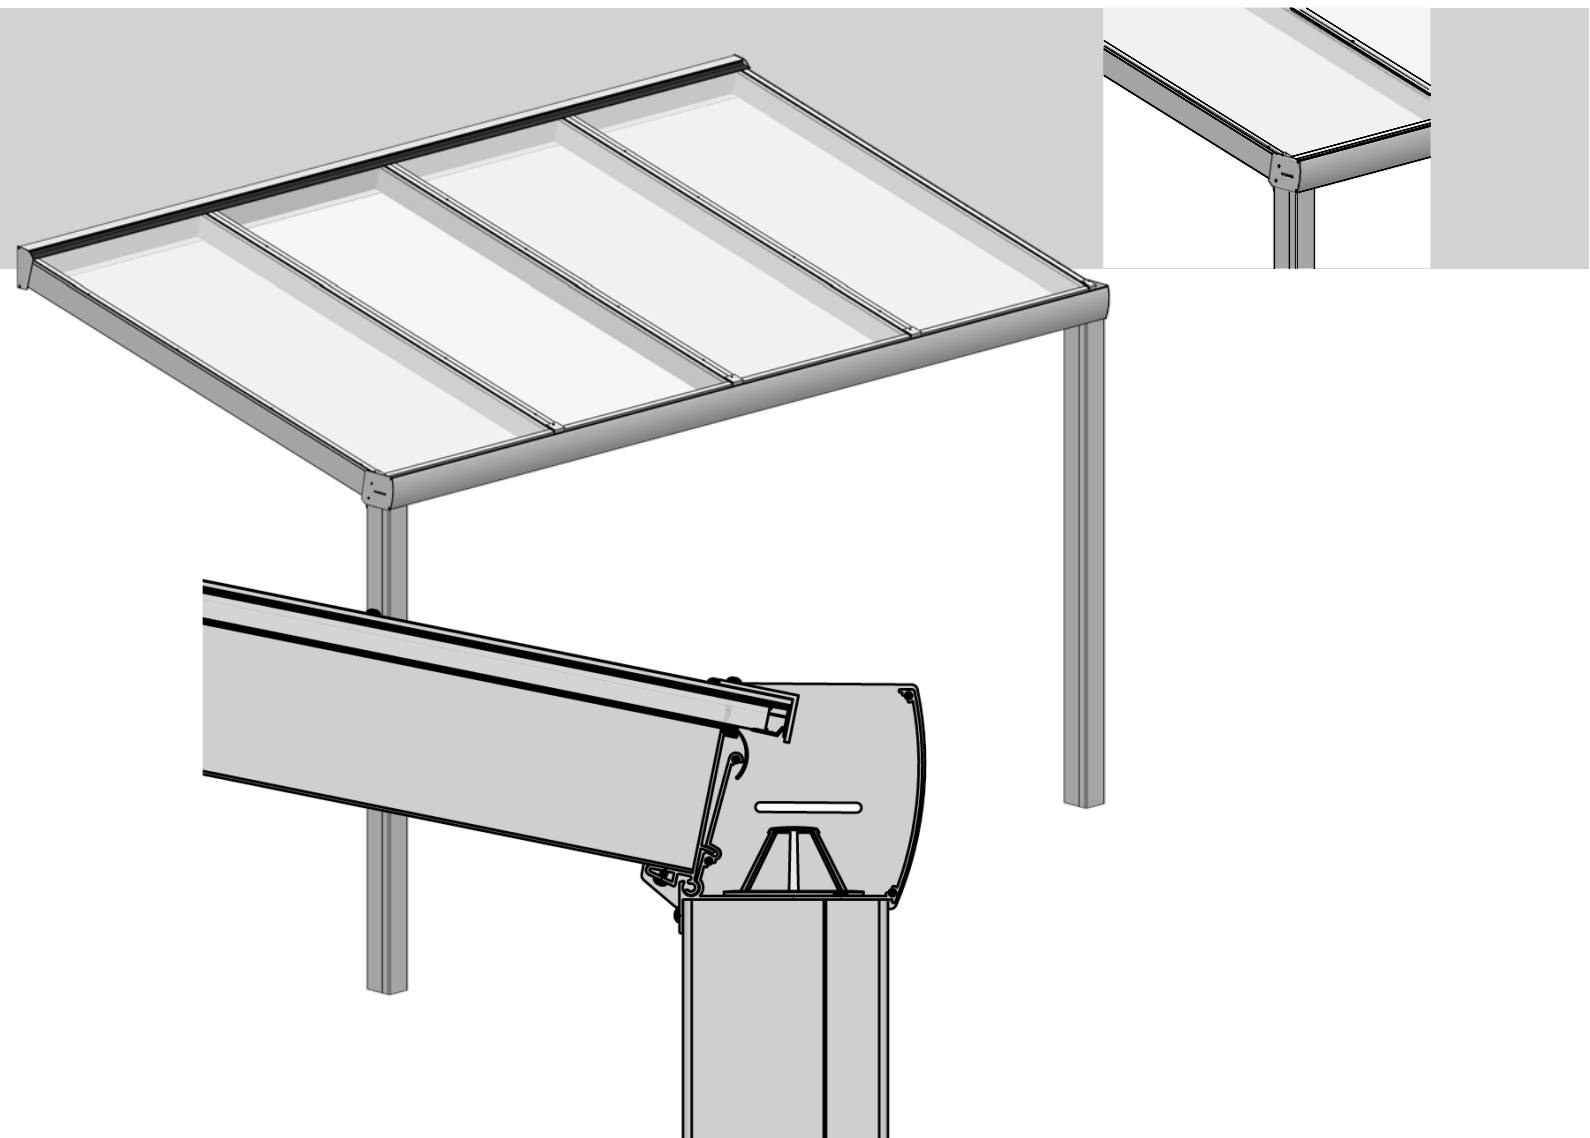

**** ATTENTIE ****

Timmerbedrijf van den Heuvel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit het gebruik van deze handleiding kunnen voortvloeien

Inhoudsopgave

1. Inleiding	Pagina 3
2. Veiligheid en gebruik	Pagina 3
3. Waarschuwingen	Pagina 3
4. Montage benodigdheden	Pagina 4
5. Overzicht van onderdelen	Pagina 5
6. Montage instructie Stanza®	Pagina 7
7. Onderhoudsvoorschriften	Pagina 15
8. Storing en reparaties	Pagina 15
9. Garantie	Pagina 15

Deze terrasoverkapping is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de Europese richtlijnen (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving).

De Verordening (EU) voor bouwproducten : 305/2011 (van het Europees Parlement en de Raad).

De volgende norm is toegepast:

NEN-EN 1090-1:2009/A1:2011

Bouwvergunning

Voor het plaatsen van een terrasoverkapping is in enkele gevallen een bouwvergunning vereist. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals: grootte van de overkapping, plaats, enz. Om te bepalen of een bouwvergunning vereist is verwijzen we u naar de website van het Ministerie van VROM (http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online) of naar de desbetreffende gemeente. Houdt echter wel rekening met een aanvraagperiode in de meeste gevallen is dit minimaal 6 weken.

Zagen kunststof dakplaten

Wanneer u de dakplaten zelf op maat zaagt gebruikt u hiervoor een zaagblad met fijne vertanding. Na het zagen moeten de platen schoongebleden en opnieuw afgetaped worden. Hiervoor dient u gebruik te maken van gesloten afdichtingstape (art.nr.7701075) aan de muurzijde en open afdichtingstape (art.nr. 7701076) aan de gootzijde.

Onderhoud

Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep (bijv. afwasmiddel) en een zachte doek of spons. Gebruik géén harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol of oplosmiddelen op de platen. Reinig de platen nooit in de zon of bij een hoge temperatuur.

1. Inleiding

Het is erg belangrijk dat u deze montagehandleiding goed leest vóór en tijdens de opbouw van uw terrasoverkapping. Ook voor optimaal gebruik van uw terrasoverkapping dient u deze handleiding te raadplegen.

2. Veiligheid en gebruik

Ga altijd voorzichtig om met de terrasoverkapping en voer regelmatig voldoende onderhoud uit. Indien u vragen heeft die volgens u niet of onvoldoende in deze handleiding zijn toegelicht, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

1. Let bij de opbouw van de terrasoverkapping op uw eigen veiligheid en die van anderen.
2. U dient voor de opbouw/montage van de terrasoverkapping met minimaal twee personen te zijn.
3. Het monteren van uw terrasoverkapping dient te gebeuren door iemand met voldoende technische kennis/ervaring of door een installateur.
4. De montagehandleiding moet nauwkeurig worden doorgelezen vóór en tijdens het monteren.
5. Verwijder geen schroeven of andere onderdelen die reeds in het product verwerkt zijn.
6. Zorg voor intacte en de juiste montagebenodigdheden voor de opbouw van de terrasoverkapping.
7. Houd u aan de voorschriften van de bevestigingsmaterialen.
8. Loop nóóit op de polycarbonaatplaten, belast hiervoor de liggers. Of leg een stevige houten plaat op twee of meerdere liggers.
9. Verwijder regelmatig sneeuw bij langdurige en/of hevige sneeuwval. Hierdoor voorkomt u schade aan de terrasoverkapping en/of polycarbonaatplaten.
10. Controleer d.m.v. de paklijst of alle materialen voor de overkapping meegeleverd zijn.
11. Reeds geplaatste uitstekende rubbers kunt u met een scherp mesje op maat afsnijden. Dit is in de fabricage niet mogelijk i.v.m. rek/krimp van het rubber.

3. Waarschuwingen

Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerd gebruik van de terrasoverkapping kan gevaar of verwondingen veroorzaken. De terrasoverkapping is voorzien van een CE-kenmerk/logo. Verwijder deze sticker niet. Gebruik bij eventuele correspondentie over de terrasoverkapping met uw leverancier altijd de informatie die op deze sticker vermeld staat.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuiste montage, onjuiste afstelling of foutief gebruik van de terrasoverkapping.



4. Montage benodigdheden

Op deze pagina wordt uitgelegd welke montagebenodigdheden u moet klaar leggen voordat u begint. Denk hierbij aan uw eigen veiligheid.

Let op: Controleer uw gereedschap op deugdelijkheid!

Benodigde gereedschappen:

1. Schroefboormachine met kruiskopbitje (type PH2)
2. Schroefboormachine met Torxbitje (type T40)
3. Schop
4. Schroevendraaier
5. Ladder
6. Gatenboor (80 mm)
7. Boor voor boormachine (4,5 mm en 10 mm)
8. Siliconenkit met kitspuit (oplosmiddel-vrij)
9. Waterpas
10. Hobbymes
11. Rolmaat
12. Steeksleutel 12 mm
13. Steeksleutel 19 mm
14. Schragen



Philips head




Pozidriv



5. Overzicht van onderdelen

Controleer aan de hand van de paklijst of alle onderdelen aanwezig zijn en of de afmetingen overeenkomen met de bestelling.

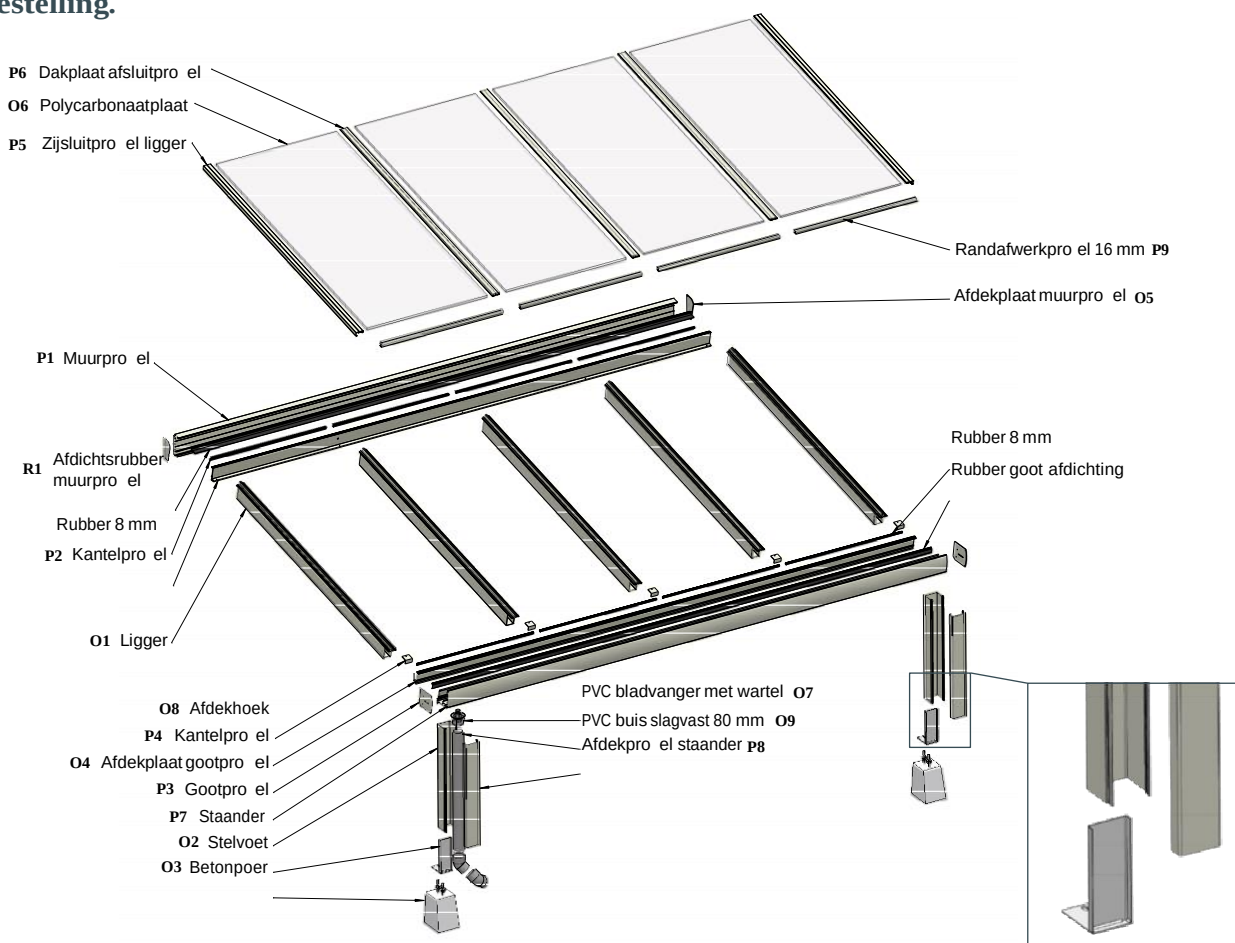

Bevestigingsmateriaal

Verwijzing	Omschrijving	Afbeelding
B1	Boorschroef 4,2x25 mm zelfborend	
B2	Schroef 4,2x32 mm zelftapper	
B3	Boorschroef 6,3x19 mm zelfborend (zeskant)	
B4	Plug 8x40 + schroef 5x50	
B5	Afdekdopjes	

De schroeven worden in voldoende aantallen meegeleverd, dus het kan zijn dat u op het einde nog schroeven overhoudt.





Rubber

Verwijzing	Omschrijving	Afbeelding
R1	Rubber 8 mm	

Profielen

Verwijzing	Omschrijving	Afbeelding
P1 + P2	Muurprofiel + kantelprofiel muurprofiel	
P3 + P4	Gootprofiel + kantelprofiel gootprofiel	
P5	Dakplaat zijsluitprofiel	
P6	Dakplaat afsluitprofiel	
P7	Staander	
P8	Afdekprofiel staander	
P9	Randafwerking 16 mm	

Onderdelen


Verwijzing	Omschrijving	Afbeelding
O1 + 01a	Tussenligger + zijligger	
O2	Stelvoet	
O3	Betonpoer (optioneel)	
O4 + O5	Afdekplaatjes goot- en muurprofiel	
O6	Polycarbonaatplaat	
O7	Bladvanger + wartel	
O8	Afdekhoekje afsluitprofiel	
O9	PVC regenpijp	

Profielen

O10	Mal voor afstand tussen de liggers hoeklijn 70x20	
-----	--	---

Montage instructie

Benodigdheden

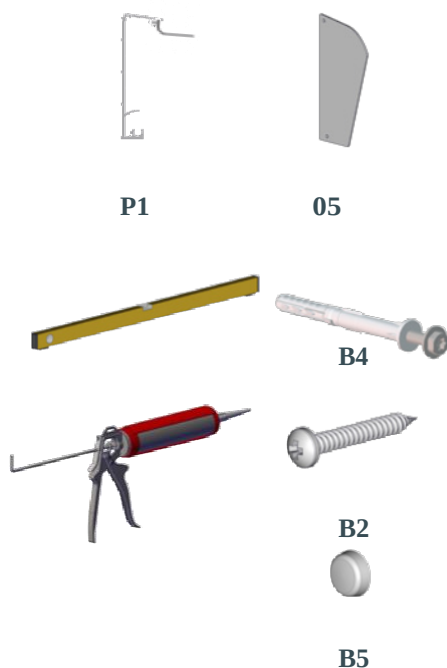


1. Voorbereiden en montage muurprofiel




afb. 2

1. Bepaal de positie van het muurprofiel op de wand conform opgegeven maatvoeringen.
2. Boor aan beide zijden van het muurprofiel twee gaten van 10 mm op de boorsleuven (ca. 3 cm vanuit de buitenzijden, afb. 1). Gebruik hiervoor een metaalboor 10 mm.
3. Meet de afstand in de breedte tussen de gaten die u zojuist heeft geboord en deel deze maat door het aantal platen (bijv. $4,95 \text{ m} : 5 \text{ platen} = 0,99 \text{ m}$). Dit is de tussenafstand waarop u de gaten (2x 10 mm) boort t.b.v. de montage van de schroeven (2x B4 per ligger).
4. Houd het met gaten voorbereide muurprofiel waterpas tegen de wand en teken de gaten af op de wand.
5. Boor de afgetekende gaten in de wand (gebruik een geschikte 10 mm boor voor uw gevel)
6. Plaats een kitrand op de zijkant van het muurprofiel, schroef B2 vervolgens de afdekplaten erop (afb. 2).
7. Monteer het muurprofiel (waterpas) aan de wand. Gebruik hiervoor schroef B4.
8. Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
9. Kit aan de bovenzijde de uitsparing af tussen de muur en het muurprofiel.


Benodigdheden

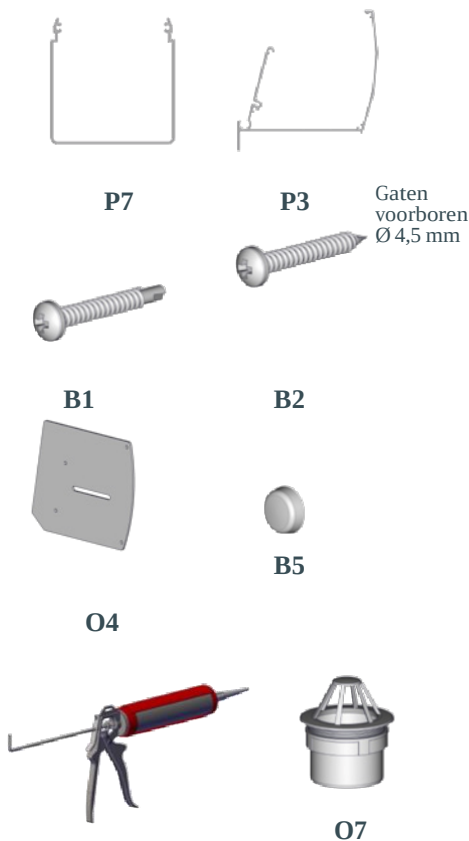

4. Stelvoet (betonpoeren) plaatsen

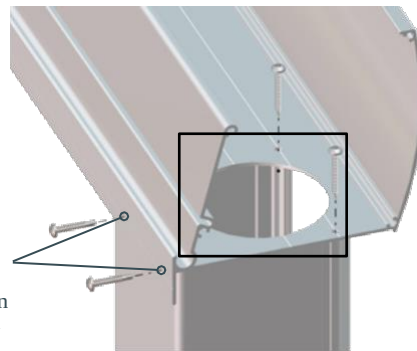

afb. 3

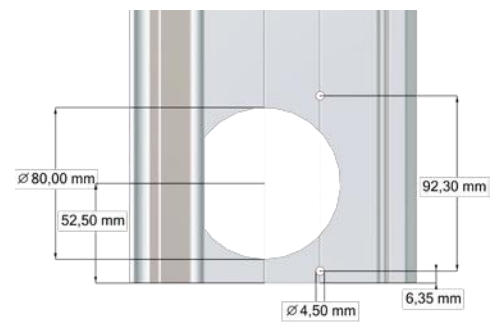


afb. 4

1. Boor gaten van Ø 4,5 mm in de buitenzijden van de goot P3 voor de bevestiging van de staanders P7 (afb.3). **LET OP: boor alleen gaten in het gootprofiel P3 niet in de staanders P7.**
2. Boor in de goot een gat van Ø 80 mm voor de doorvoer van de bladvanger en gaten van Ø 4,5 mm voor de bevestiging van de goot aan de staander. Gebruik hiervoor de meegeleverde boormal (afb.4).


LET OP: positie van de gaten is afhankelijk van de positie van de staanders.

3. Zet de goot vast aan de staanders met boorschroef B1 (2x) aan de buitenzijde en boorschroef B2 (2x) aan de binnenzijde van de goot.
4. Breng een kleine kitrand aan langs het gat in de goot van Ø 80 mm en steek hier de bladvanger door (afb.5). Draai vervolgens de wartel aan de onderzijde van de bladvanger vast.
5. Schroef de afdekplaten op het gootprofiel. Plaats een kitrand in de goot (afb.5).
6. Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.

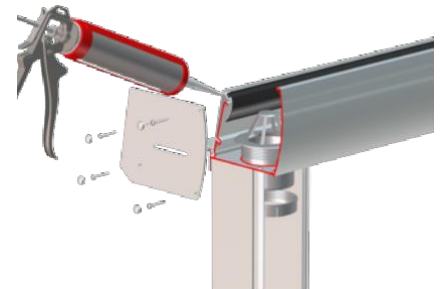


afb. 5


Benodigdheden

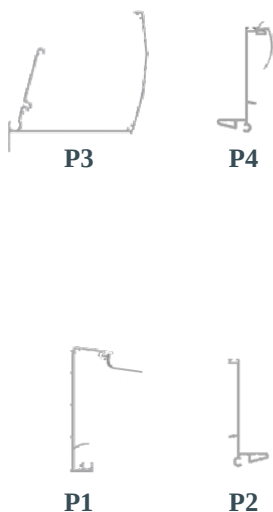

3. Kantelprofielen

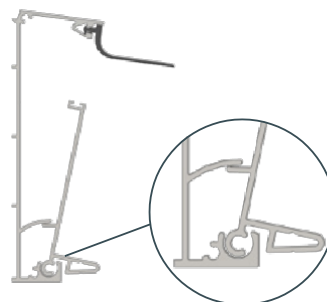

afb. 6

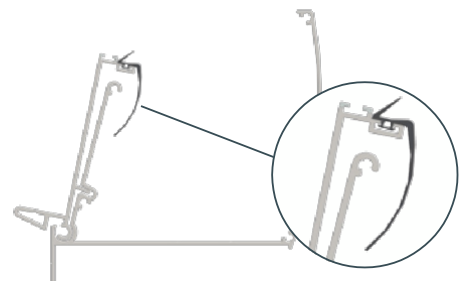

afb. 7

1. Plaats het kantelprofiel P2 aan het muurprofiel P1 (afb. 6).
2. Plaats het kantelprofiel P4 aan het gootprofiel P3.
3. Trek het rubber over het gootprofiel (afb. 7).

Benodigdheden



O2




O3 optioneel



B3

4. Stelvoet (betonpoeren) plaatsen

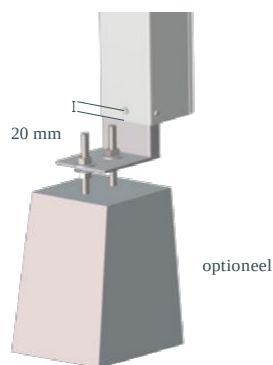

1. Schroef de stelvoet vast aan de staanders op ca. 20 mm met zelfborende schroeven 6,3x19 mm.
2. Bepaal de positie van de staanders en graaf indien nodig ruime gaten.
3. Zorg voor een stevig fundament of plaatsing van de optionele betonpoer, waar later de stelvoet op bevestigd kan worden.

Benodigdheden




B1



O1a



5. Constructie goot met staander

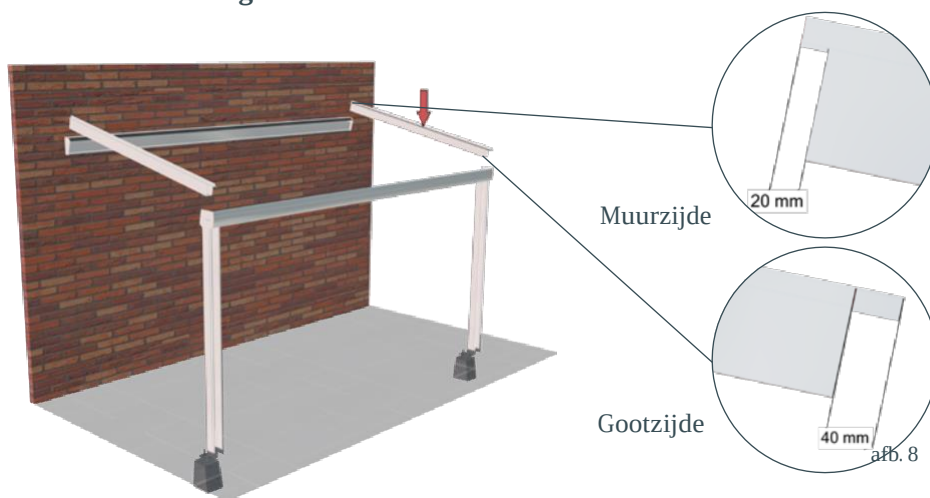

1. Plaats de constructie op de fundamenteën of op de draadeinden van de betonpoer.
2. Leg een van de twee zijliggers (met rubber aan binnenzijde) tegen de afdekkap op het kantelprofiel van het muur- en gootprofiel. Zet deze eerst aan de bovenzijde en dan aan de onderzijde vast met boorschroef B1. **LET OP: houd de ligger en gootconstructie goed vast.**
3. Zorg dat de ligger aan de muurzijde 20 mm en aan de gootzijde 40 mm over steekt (afb.8).
4. Herhaal stap 2 en 3 voor de andere zijligger.

De twee zijliggers hebben één rubber, zorg dat dit rubber aan de binnenzijde wordt gemonteerd (hier komt in een later stadium de polycarbonaatplaat op te liggen).




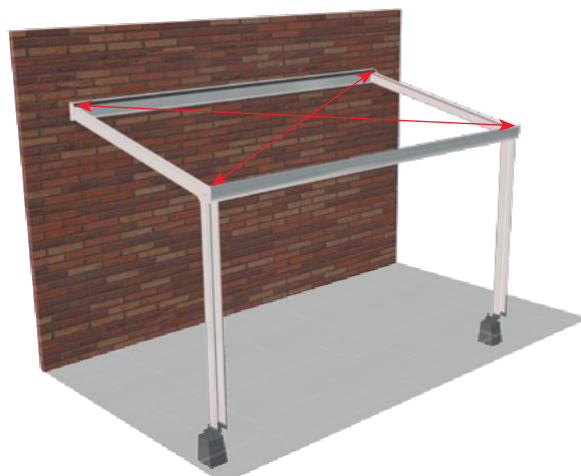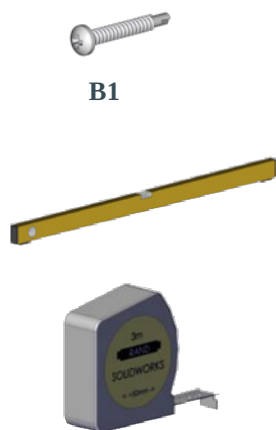


1. Meet de overkapping diagonaal (overhoeks) om te zorgen dat alles haaks staat (de afstand – diagonaal gemeten – moet gelijk zijn).
2. Zet de goot en staanders waterpas.
3. Zorg dat de bevestiging van de staanders aan het fundament niet meer kan verschuiven.

Indien u gekozen heeft voor de optionele LED-verlichting set, ga nu naar pagina 13.

Benodigdheden


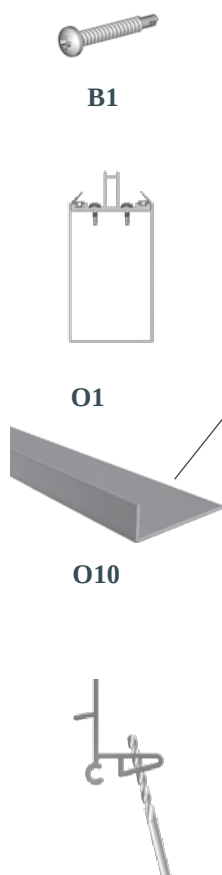


7. Plaatsing liggers

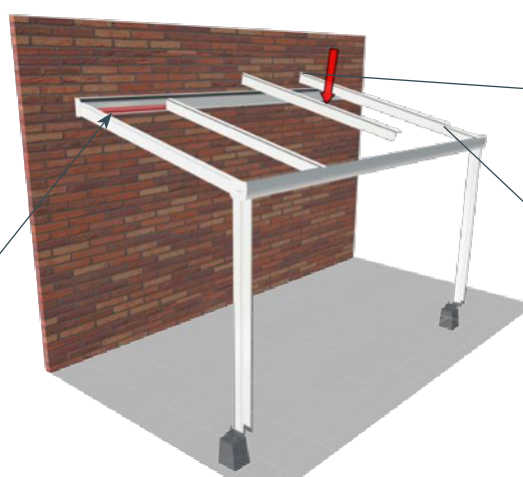


Muurzijde

Gootzijde

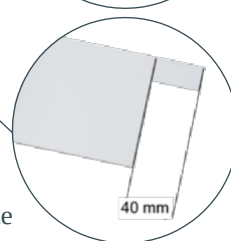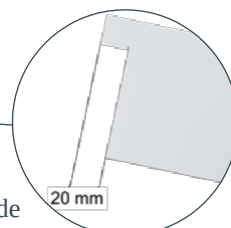




1. Leg de meegeleverde mal 010 op het kantelprofiel (muurzijde) tegen de zijligger (dit geeft de exacte maat weer voor de positie van de volgende ligger).
2. Boor op de hartmaat van de ligger een gat van 4,5 mm in het kantelprofiel (op de boorsleuf)
LET OP: boor alleen gaten in het kantelprofiel P2 en P4 niet in de liggers 01.
3. Plaats de volgende ligger (zorg dat deze 40 mm over de goot steekt) tegen de mal en zet deze aan de bovenzijde (muurprofiel) en aan de onderzijde (goot) vast met boorschroef B1. Herhaal deze stap voor alle liggers.

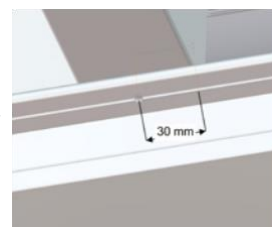

Muurzijde Gootzijde




R1

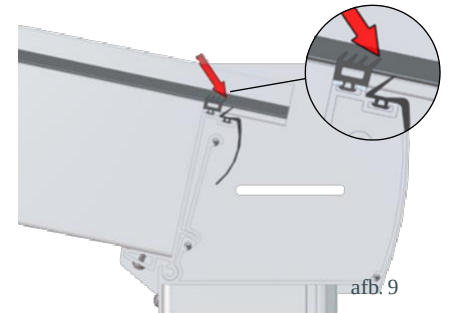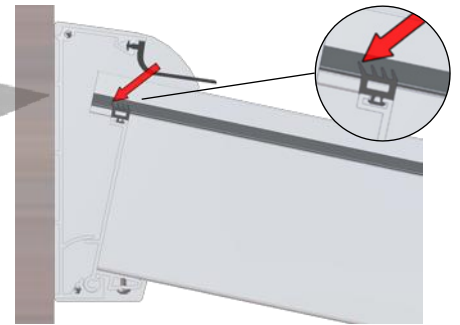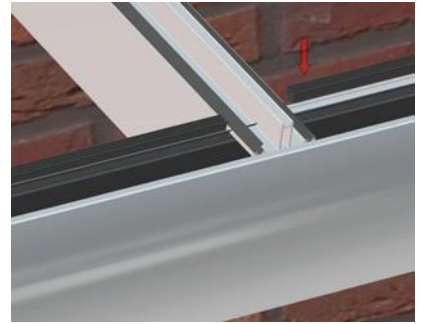

1. Snijd de rubbers op maat tussen de liggers en druk deze in het kantelprofiel (goot- en muurzijde) met het hoge lipje naar de buitenzijde (afb. 9).
2. Snijd bij gebruik van de optionele LED spots een uitsparing in het rubber R1 aan de muurzijde voor de kabels.

Benodigheden


9. Polycarbonaatplaat



O6



P9




010




1. Plaats de randafwerking P9 op de polycarbonaatplaat O6 aan de zijde met de tape met wit ovaal vlakjes. Deze zijde van de plaat komt aan de gootzijde.
2. Schuif de eerste plaat boven, onder het rubber (gebruik hiervoor de

bijgeleverde mal 010 om de rubbers aan de bovenzijde over de plaat te schuiven). **LET OP: UV-beschermzijde naar boven!**

3. Leg de randafwerking P9 gelijk met de voorzijde van de ligger (afb. 10).



O8



P5


P6



B1



B5

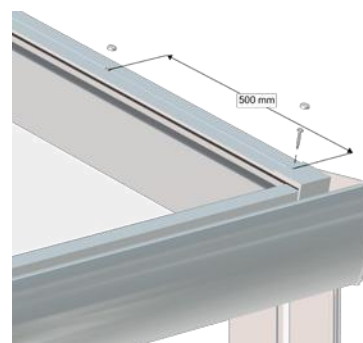

afb. 12


1. Plaats het dakplaat zijsluitprofiel P5 en leg deze gelijk met de voorzijde van de ligger.
2. Plaats de afdekhoeck O8 tegen de ligger en het zijsluitprofiel en schroef de hoek vast met schroef 4,2x25 mm B1 (afb.11).
3. Boor om de ± 500 mm de gaten voor in het zijsluitprofiel P5 met boor $\varnothing 4,5$ mm.
LET OP: niet door de ligger boren (afb.12). Schroef het zijsluitprofiel vast.



afb. 11



4. Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
5. Snijd het rubber van het muurprofiel $\pm 2,5$ cm in naast elk afsluitprofiel.
6. Plaats de tweede polycarbonaatplaat zoals de eerste plaat.
7. Boor de gaten voor in het afsluitprofiel met boor 4,5 mm en plaats het afsluitprofiel P6 zoals het zijsluitprofiel (afb 13).

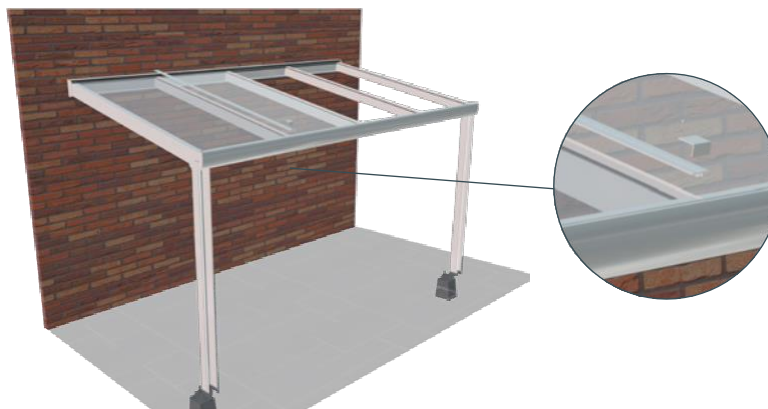

afb. 13

8. Werk vanuit een kant alle platen af (volgens punt 1 t/m 4) en gebruik bij de tussenliggende platen het afsluitprofiel P6.




1. Steek de regenpijp 09 aan de bladvanger + wartel 07.
2. Plaats de afdekprofielen P8 op de staanders.

Optionele LED verlichting

Benodigdheden



Plaatsing LED verlichting

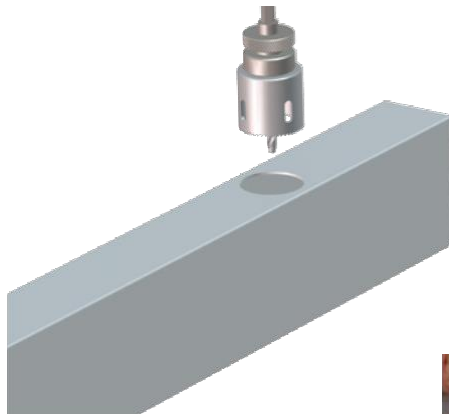


1. Indien u een LED verlichtingsset wilt toepassen, boor dan met de gatenboor (44 mm) de gaten in de liggers waar u de verlichting wilt plaatsen.
2. Boor gaten in het kantelprofiel op de positie van de liggers.
3. Trek de bedrading door de ligger.



Benodigdheden



Plaatsing LED driver

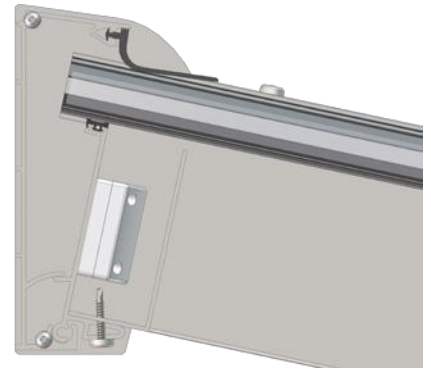

1. Plaats de driver op het kantelprofiel.
2. Trek de kabels van de LED's door de uitsparing naar de driver. Sluit deze aan volgens de gebruiksaanwijzing.
3. Dek de driver af met de hoeklijst en schroef deze aan de onderzijde vast met schroef 4,2x25 mm B1.

Ga verder met punt 7 op pagina 10.

Optionele schoren

Benodigdheden



Schoor



Bevestigingsplaatje



Schroef 4,2 x 13 mm




B5

Plaatsing schoren



1. Schroef de bevestigingsplaatjes (op 370 mm van de staander en de goot) vast met schroef 4,2x13 mm.
2. Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
3. Plaats de schoor en zet deze vast met schroef 4,2x13 mm.

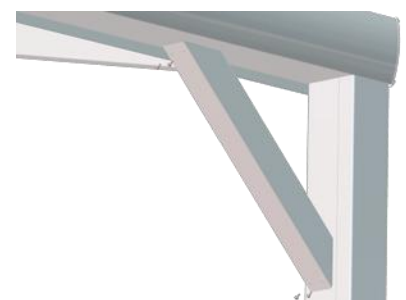

7. Onderhoudsvoorschriften

Alles wat aan vervuiling onderhevig is en een lang leven wordt toebedacht, moet worden gereinigd. Aluminium producten moeten regelmatig worden schoongemaakt om een lange levensduur te garanderen en een fraai uiterlijk te behouden. Sterk vervuilde producten en slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van slecht functioneren en leiden tot beschadiging van het product.

Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig bij vervuiling het aluminium met een vochtige spons, lauw water en niet-bijtend afwasmiddel. Gebruik nooit agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen of sterke wasmiddelen! Schuursponsjes en andere schuurmiddelen kunnen krassen veroorzaken. Bij vragen raadpleeg uw leverancier.

Weersinvloeden

Afhankelijk van de locatie van uw terrasoverkapping en de weersomstandigheden, bestaat de kans dat er na enige tijd een aanslag van atmosferische verontreiniging gevormd wordt.

8. Storing en reparaties

Neem contact op met uw leverancier.

9. Garantie

Voor garantie verwijzen wij u naar onze voorwaarden. Houdt u er rekening mee dat o.a. uitgesloten van garantie zijn:

- Schade veroorzaakt door onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruik van de producten.
- Onvoldoende onderhoud van de producten.
- Verkleuring van de materialen door weersinvloeden.
- Gebruikssporen.

Bij wijzigingen aan uw terrasoverkapping die niet door de fabrikant zijn aangebracht, vervalt de garantie en de CE-conformiteitsverklaring.

Veel plezier met uw terrasoverkapping!